


Bedienungsanleitung

Entnahme Wasserprobe



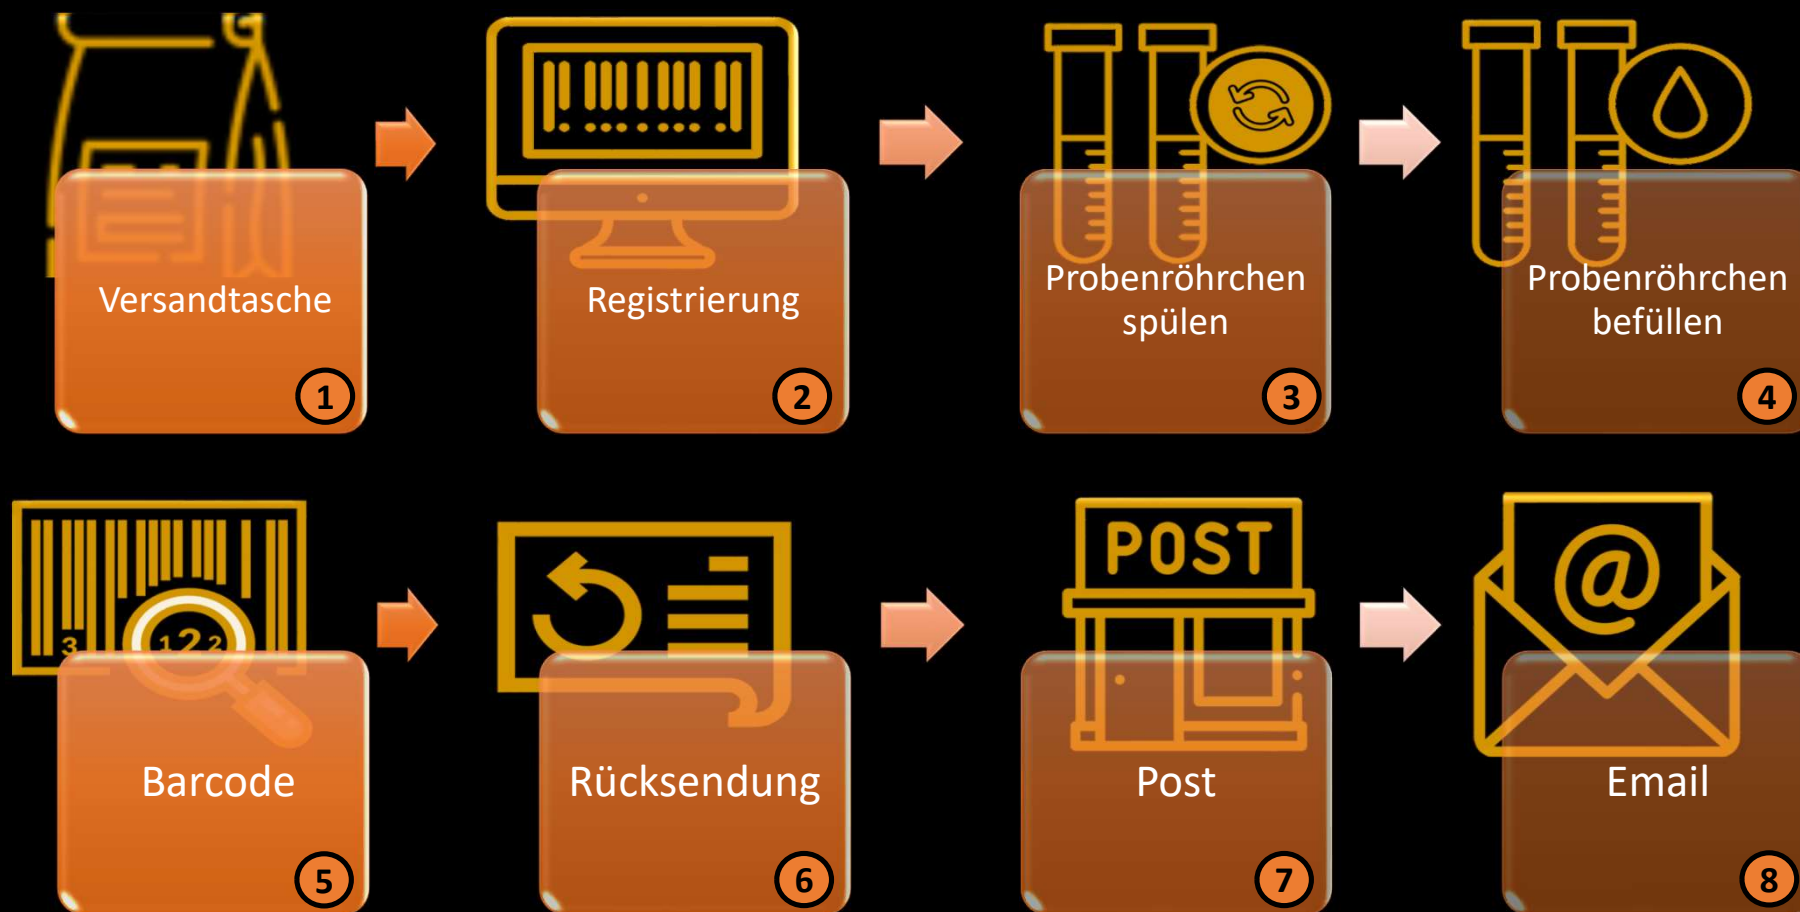

In der Luftpolster-Versandtasche für die Laboranalyse befinden sich zwei Probenröhrchen mit zugehörigem Barcode. Unsere Ocean Check Pro Messung beinhaltet drei Probenröhrchen. Der Rücksendeschein mit Anleitung für den kompletten Ablauf, von der Registrierung bis zum Ergebnis Ihrer Analyse, ist bereits auf der Versandtasche angebracht.



Gehen Sie auf **lab.osci-motion.de**, um zu unserem Laborportal zu gelangen. Dort können Sie Ihren kostenlosen Account erstellen. Hierfür benötigen wir von Ihnen lediglich einen Nutzernamen, eine gültige E-Mailadresse sowie ein Passwort. Klicken Sie auf registrieren, um die Anmeldung abzuschließen.



Bitte spülen Sie alle Probenröhrchen, indem Sie die Röhrchen vorab mit der Öffnung nach unten eintauchen und dann drehen, so dass die Luft entweicht und sich das Röhrchen füllt. Anschließend das Röhrchen über der Wasseroberfläche entleeren. Diesen Vorgang dreimal wiederholen.



Nach der Spülung der Probenröhrchen unter Wasser diese ohne Lufteinschlüsse verschließen. Nicht in die Röhrchen hineinfassen und die Innenseite der Deckel berühren. Sollte das Aquarienwasser stark partikelhaltig sein, entnehmen Sie die Probe wenn möglich aus der Rückförderkammer.



Kleben Sie die mitgelieferten Barcodes auf jedes Probenröhrchen. Melden Sie sich unter **lab.osci-motion.de** an. Danach betätigen Sie den Button „Probe einreichen“ und geben den Barcode ein.



Verpacken Sie alle Probenröhrchen in der Versandtasche und verschließen Sie diese gut. Tragen Sie sich als Absender auf den Rücksendeschein ein.



Frankieren Sie die Versandtasche ausreichend und senden Sie diese unmittelbar an unser OSCI-MOTION Labor.



Sie erhalten nach Probeneingang im OSCI-MOTION Labor eine Empfangsbestätigung via E-Mail. Nach erfolgter Probenanalyse erhalten Sie eine zweite E-Mail, das das Analyseergebnis in Ihrem Kundenportal auf **lab.osci-motion.de** abrufbar ist.